
# Galaxy® Flex Chart

### Sicurezza flessibile per piccole e medie installazioni

## Honeywell

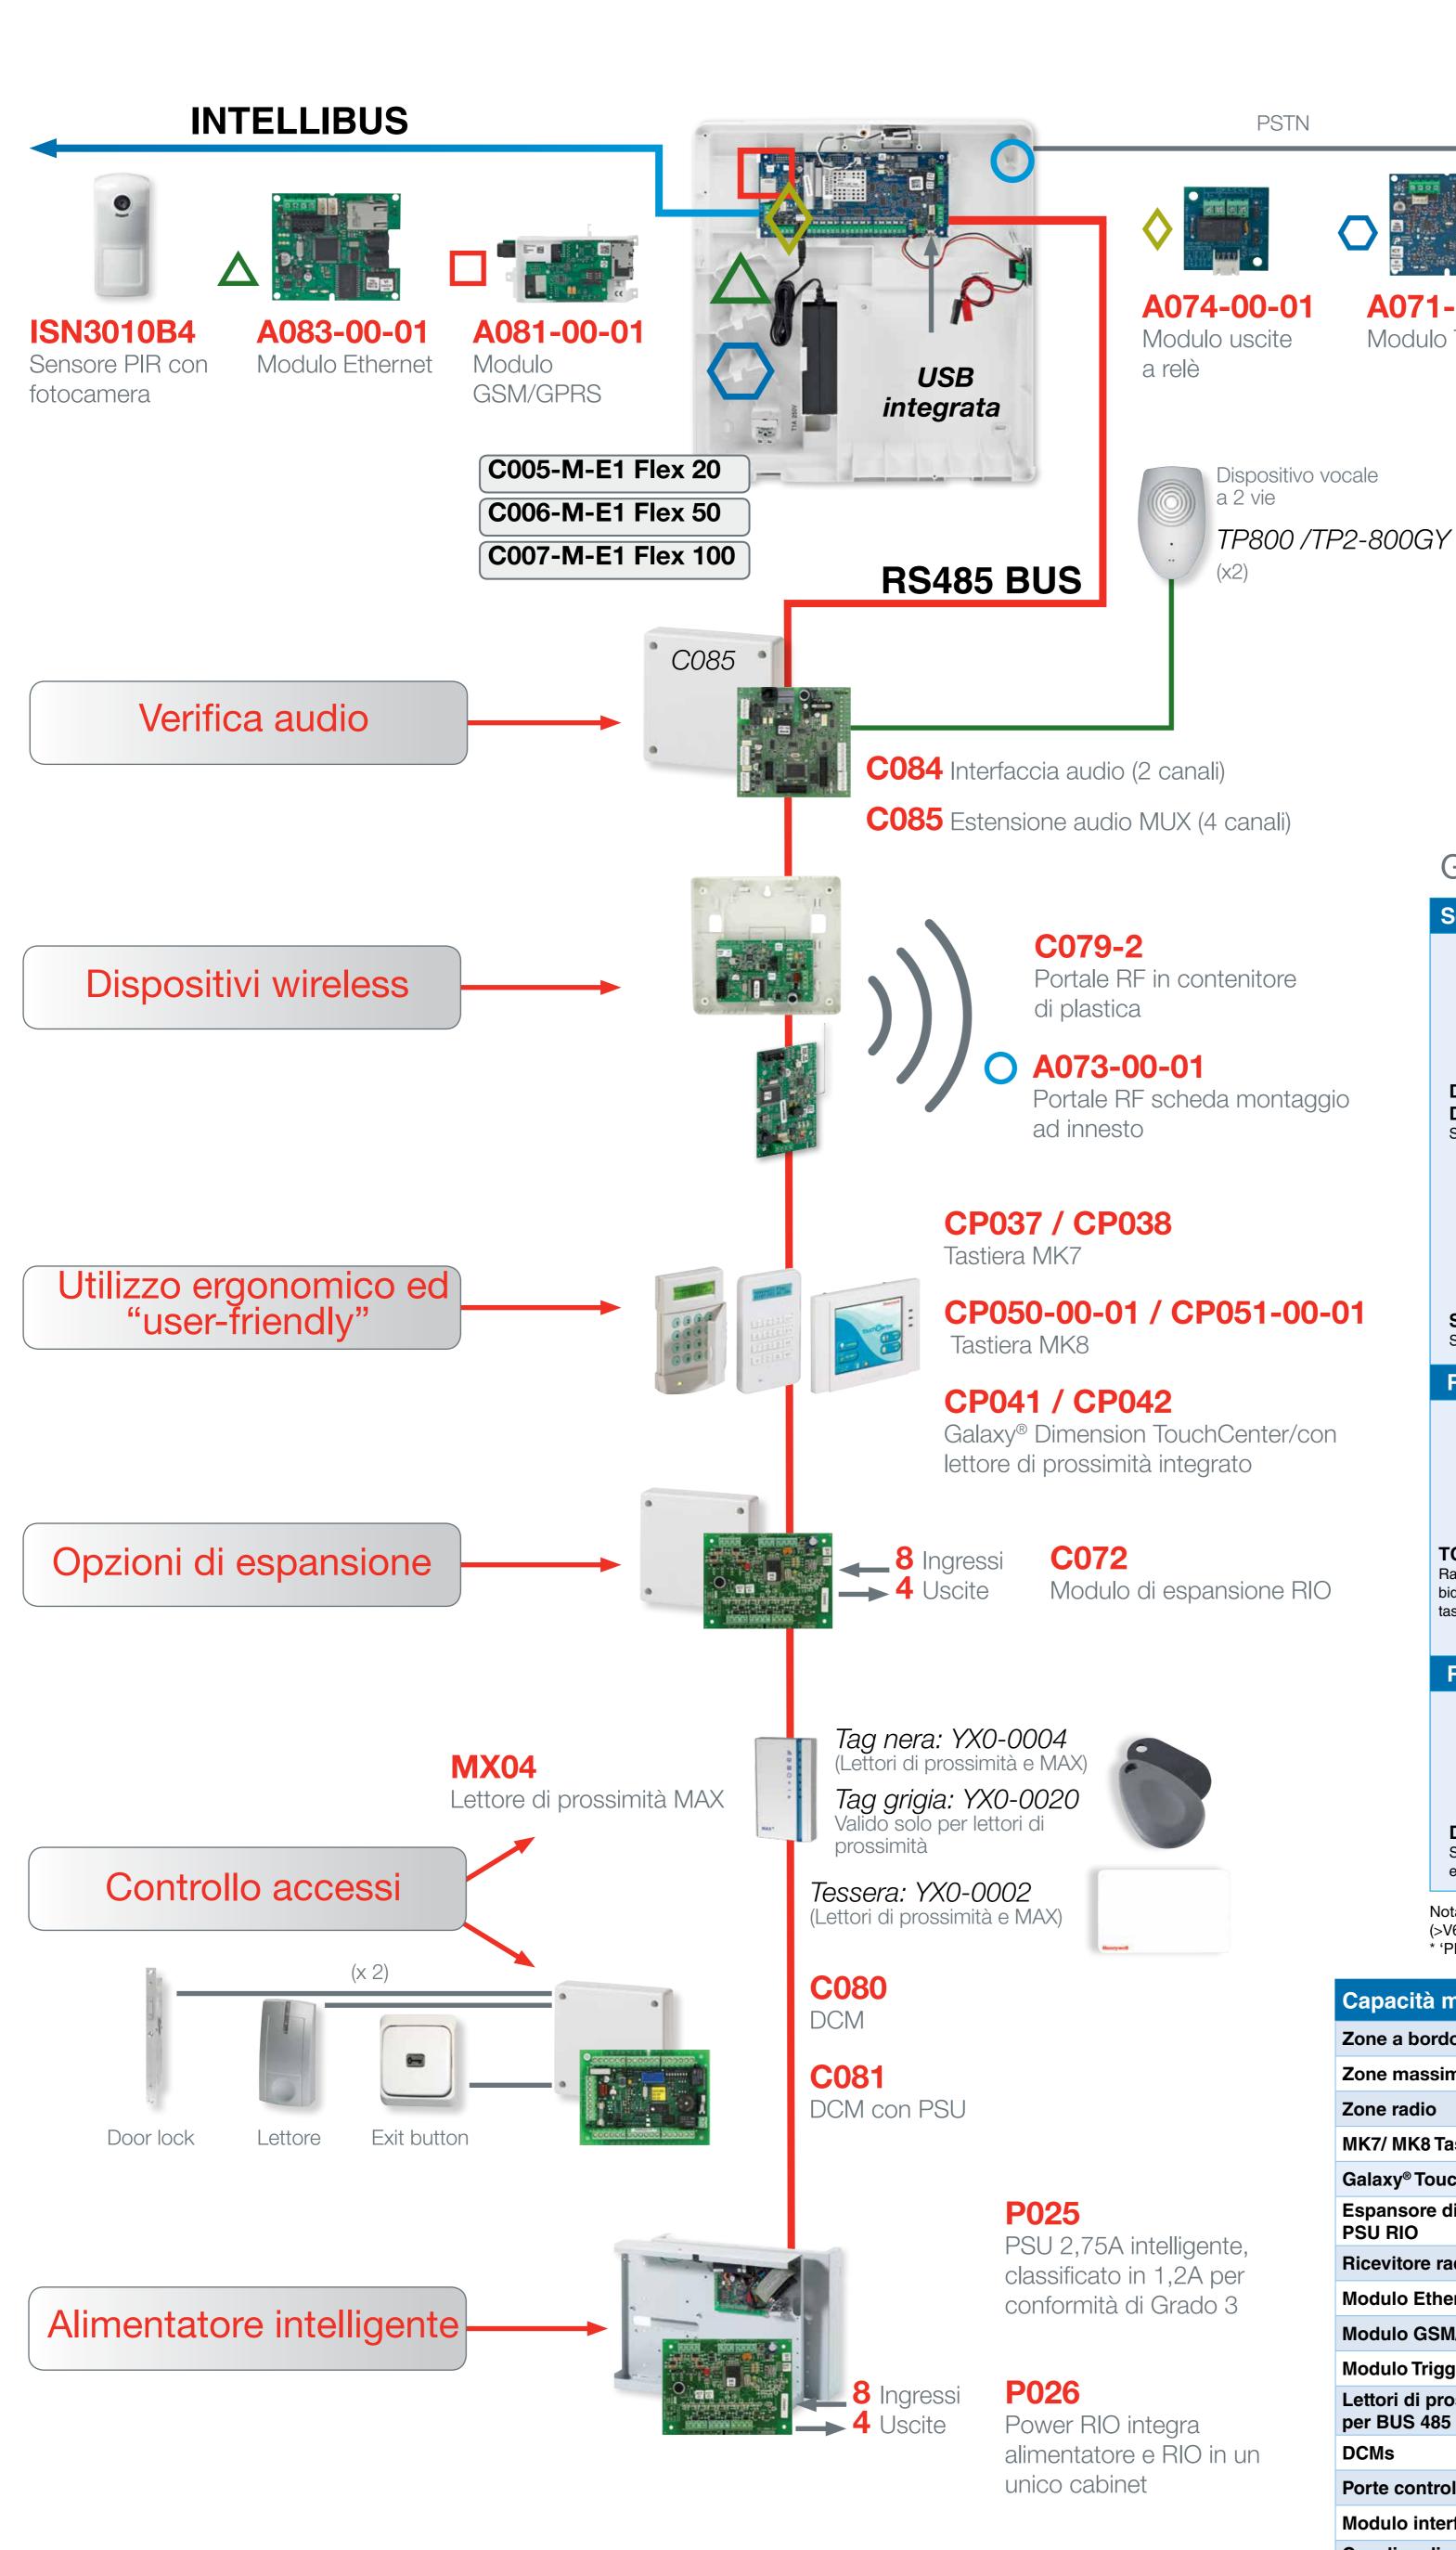

Posizione di installazione in contenitore

- **Modulo Portale RF**
- Modulo GSM/GPRS
- **Modulo Trigger**
- **Modulo Ethernet**
- Modulo di uscita di relè opzionale

### Programmazione remota & Manutenzione

#### **R055-CD-L**

Strumento di configurazione

A071-00-01

Modulo Trigger



Remote Servicing Suite (RSS)

#### Gamma periferici radio



#### Rilevazione ambientale e fumo wireless



Sensore di temperatura

e allagamento





Nota: Periferici compatibili con Galaxy Flex, Galaxy Dimension (>V6.5) e G2 (>V1.5) \* 'PI': versioni con immunità agli animali domestici

compatto

Capacità massima	FX020	FX050	FX100
Zone a bordo	12	12	12
Zone massime	20	52	100
Zone radio	20	52	100
MK7/ MK8 Tastiere/prossimità	4	4	8
Galaxy® TouchCenter	1	1	1
Espansore di zone cablate RIO o PSU RIO	1	5	11
Ricevitore radio/Portale RF	8	8	8
Modulo Ethernet	1	1	1
Modulo GSM/GPRS	1	1	1
Modulo Trigger	1	1	1
Lettori di prossimità (MAX) per BUS 485	4	8	8
DCMs	2	4	4
Porte controllate per DCM	4	8	8
Modulo interfaccia audio	1	1	1
Canali audio con TP2-800GY/TP800 e Audio MUX	34	34	34